


スマートセンサ（メタル仕様） センサー取付手順書

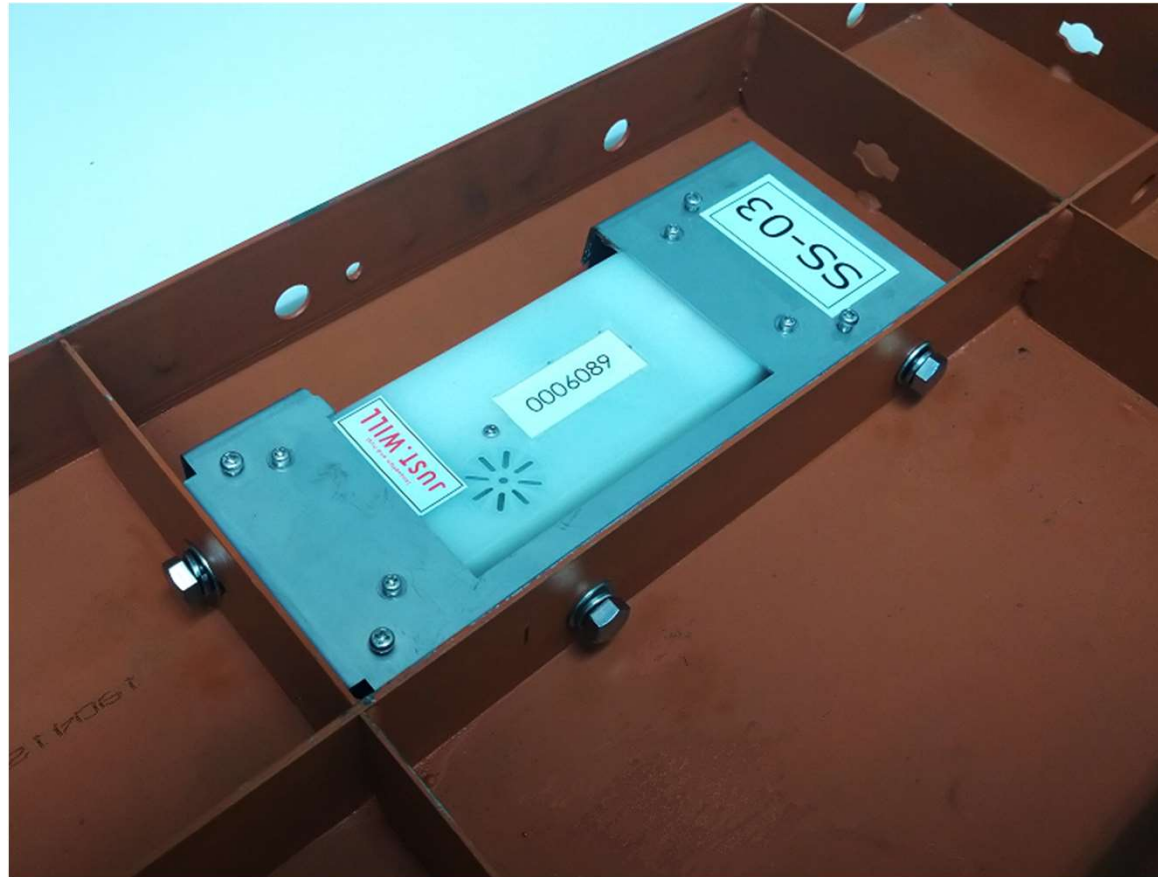

第1.5版

2023年12月

Innovation and Trust
JUST.WILL

1. センサー及び付属品（別途付属品含む）の準備

2

弊社からの提供品



(取付ボルトM8×20 3本/台)

1. スマートセンサー 標準5台/セット（取付治具セット品）



2. SSリーダー 1台



3. オンドミール
(※オプション)

現場でご用意頂く物



1. メタルフォーム（JIS規格品）



2. ホールソー
(φ24ミリ用)



3. 取付用工具類
(ドライバー・モンキー等)


1. センサー取付手順

3


1. スマートセンサー (SS) 取付手順

- ①. 右図の寸法位置でメタルフォームにホールソーを使用して $\phi 24\text{mm}$ の穴を開けて下さい。

注) 穴位置は表面で追いだして下さい。

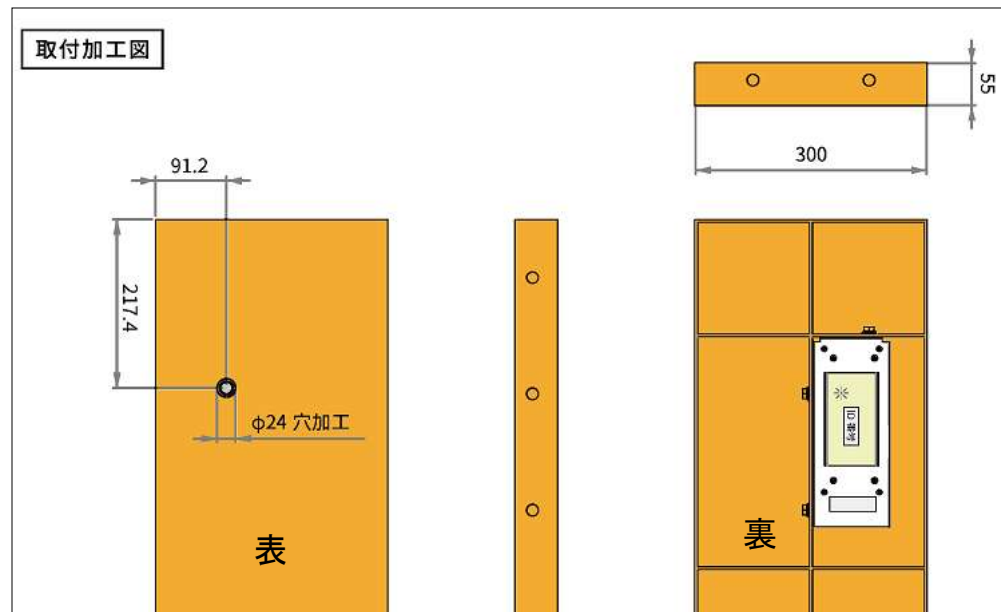


- ②. SSの凸部を型枠の穴位置に合わせメタルフォームのリブ側面からM8-20ボルトで3本で**仮固定**します。

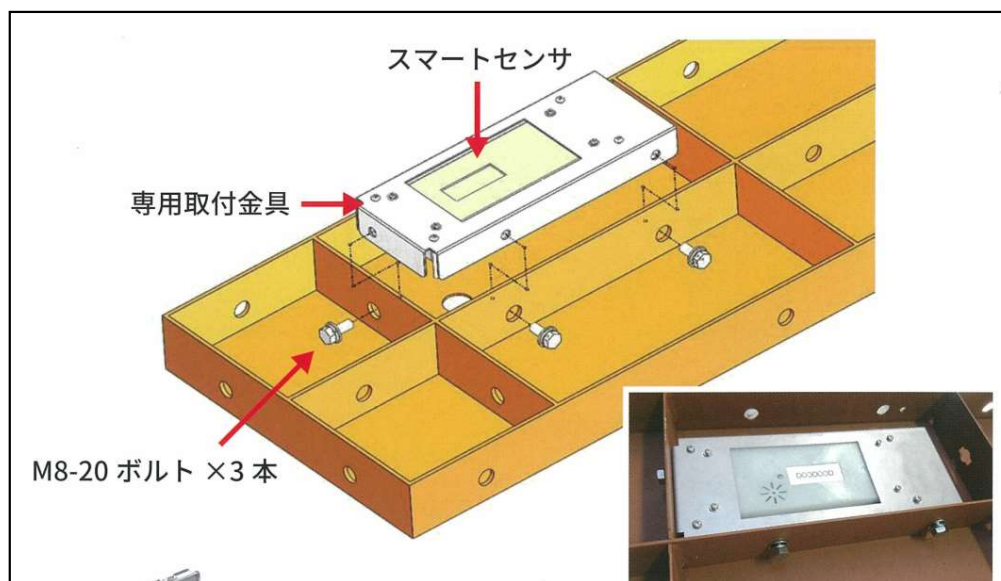


◇セットの順番

- (1) 凸面を先に合わせる
- (2) 側面のボルトを仮固定する
- (3) 高さ調整ネジで凸面を合わせる
- (4) 側面ボルトを本固定する
- (5) 凸面がどうしても合わない場合
センサ固定ネジを少しだけ緩めて
から凸面を合わせて下さい。
最後に必ず締め直してください。
(※緩めすぎるとセンサが外れます
のでご注意下さい。)

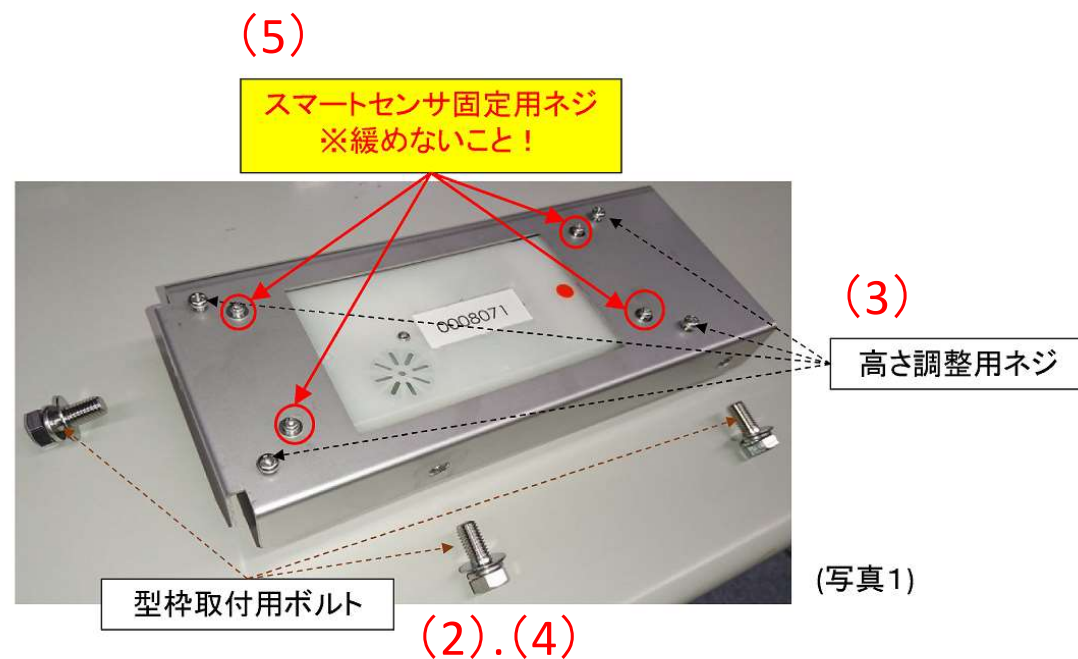


型枠面板と凸面が合う様に調整

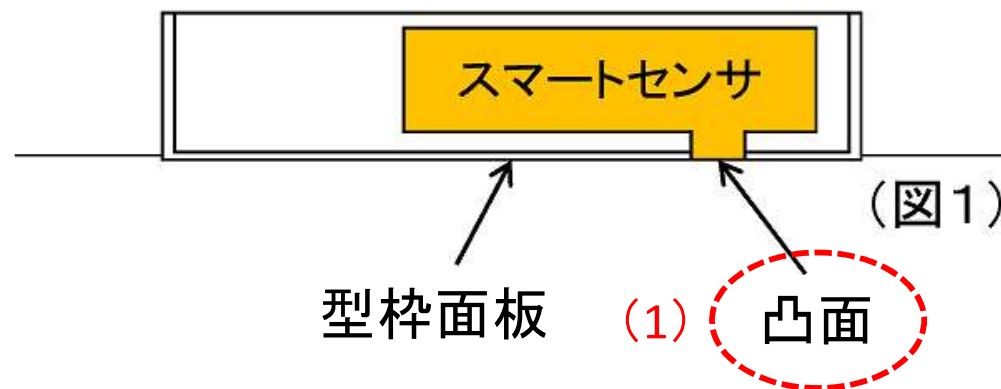

- ③. センサの凸面が型枠の面板と同一面となるように「高さ調整用ネジ」で調整してください。





- ④. 最後に型枠側面のボルト3本を締め付けて完了です。
(※取付用ボルトは30N・m以上で締めると破損の恐れがありますので締め付けの際にはご注意ください。)

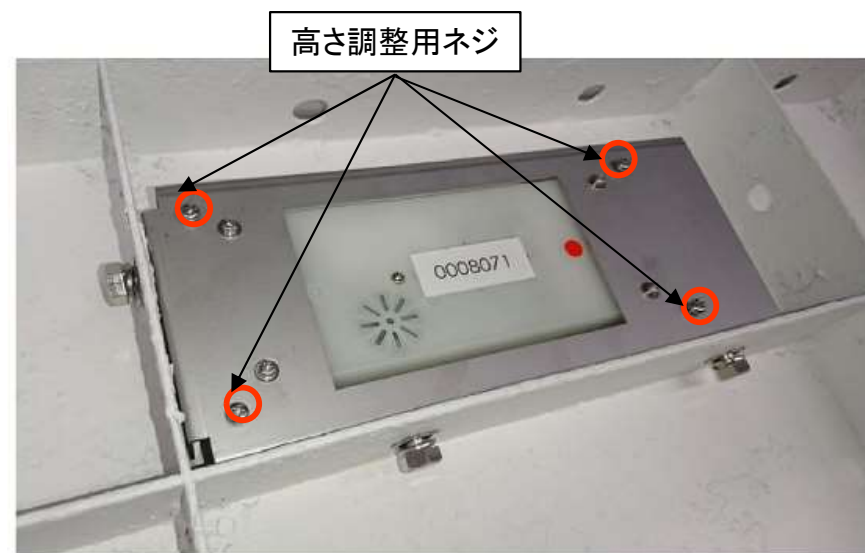

※注意

センシング部キャップスペーサーは板厚に合わせ、簡易固定式となっており外れやすいため、脱型時はキャップスペーサーを紛失しないようご注意ください。

キャップスペーサーが外れた場合、シリコーン(透明)をリング内側に少量を綿棒などで塗布し嵌め込んで下さい。最後にセンシング部にはみ出たシリコーン剤は綺麗にふき取って下さい。

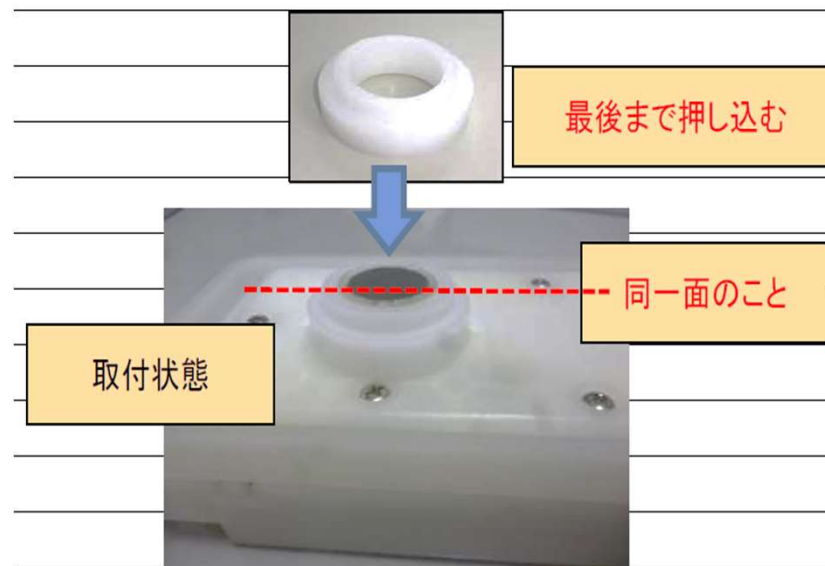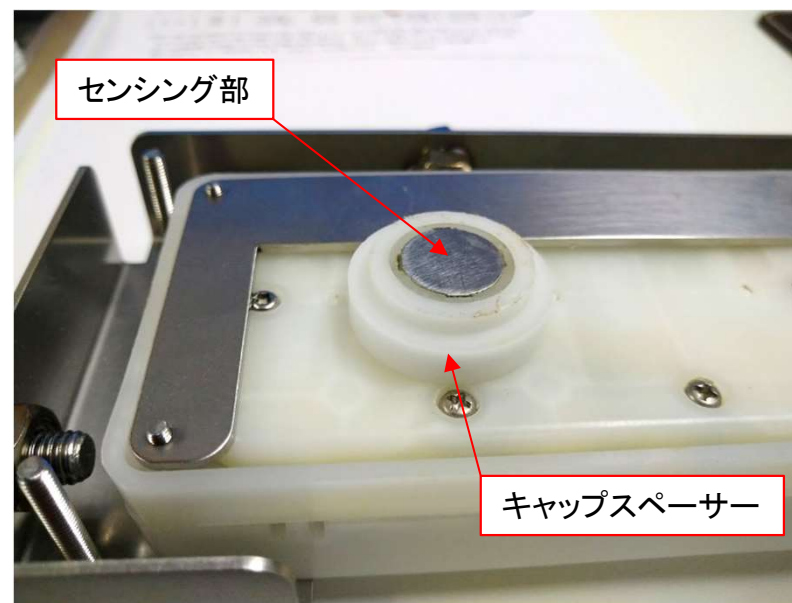

変更履歴

版	日付	作成者	内容
1.5	2023.12.8	江頭	表紙画像入替え、取付けボルト追記

株式会社JUST.WILL

【問い合わせ】

〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院2-2-24
チサンマンション第3博多2F
Tel:092-401-1424 Fax:092-401-1425

※本書の内容に関しては予告なく改定する事があります。

Innovation and Trust
JUST.WILL